
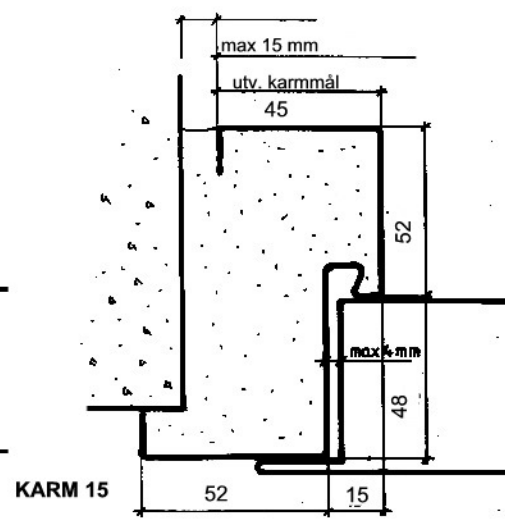


MONTERINGSANVISNING BRANNKLASSIFISERT DØR A60 / A120 / A60S / A120S




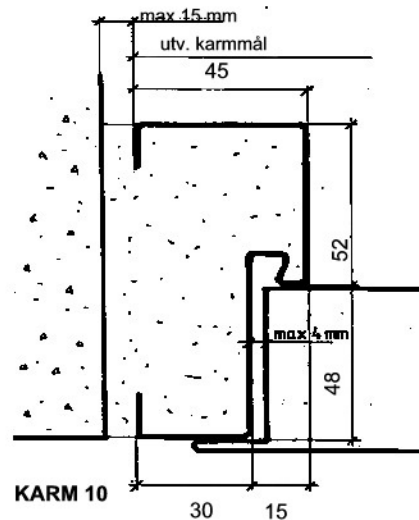


KARM 10 OG 15 FOR INNSTØPING:

- Mødsendte klaringsbiter monteres mellom dørbblad og karm.
- Døren plasseres i veggåpningen.
- Døren justeres i lodd, og karmen avstives horisontalt og vertikalt.
- Karmens forankringsjern bendes ut og karmen fylles med betong.
- Betongen må være herdet før døren åpnes.
- Dørens funksjon kontrolleres
- Hengslene smøres.

KARM 10 OG 15 FOR INNSKRUIING:


- Karmen fylles med rockwool steinull (70 kg/m³).
- Karmen justeres med hylseskrueene til den er i lodd.
- Hull for ekspansjonsbolt bores og karmen skrues fast.
- Karmen etterfylles med steinull, og plastproppene monteres.
- Dørbladet (-ene) monteres og dørens funksjon kontrolleres.
- Rundt karmen tettes med brannklassifisert fugemasse.
- Hengslene smøres.

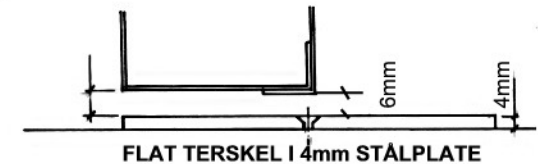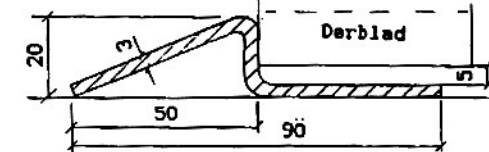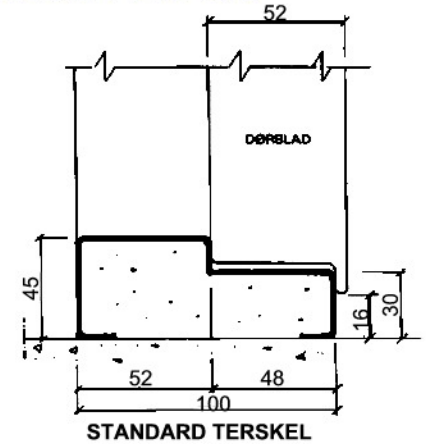

SLAGRETNINGER

Karm 30


1. Hovedkarm monteres som karm 15i.s. med unntak av fugging som sløyfes.
2. Monter tilleggskarm, klem karmen godt inntil veggen og bor opp for plastskruer, benytt bor \varnothing 3,3 mm.
3. Skru fast tilleggskarmen.
4. Monter plastproppene.

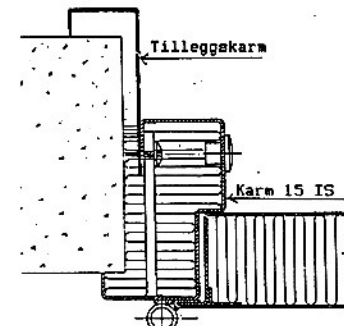


KARM 30 helomsluttende

Stål ekspansjonsbolt 6x100 mm. (6 stk 1-fl. dør) (8 stk 2-fl. dør).

Conlit silikon/etyl brannfugemasse

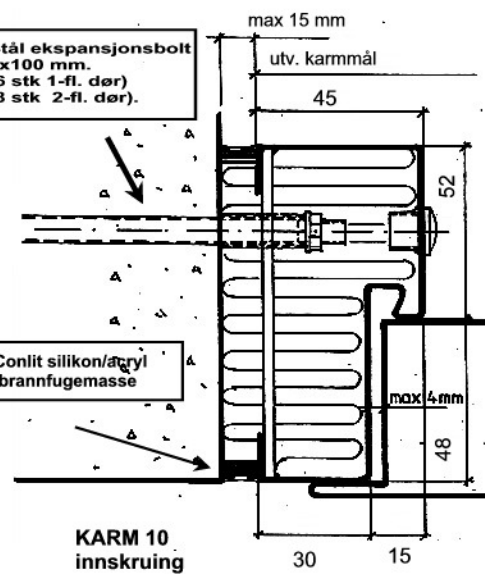

KARM 10 innskruing

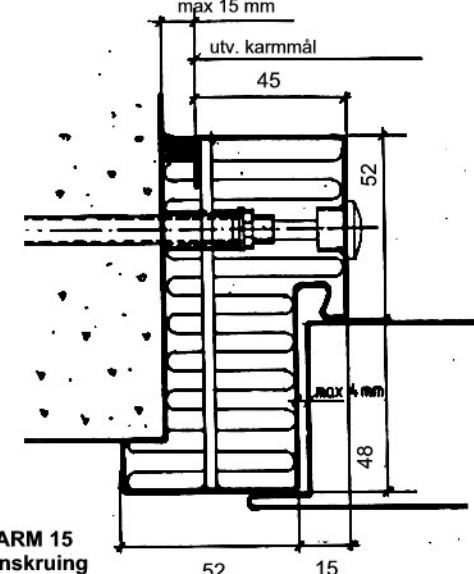

KARM 15 innskruing

NB! Grunnmalt dør må overflatebehandles innen 12 dager!